

PLAYSTATION® 3

Auricular sem fios

Manual do Utilizador

SCEH-00075

SCEH-00087

Antes de utilizares este produto, lê atentamente a documentação fornecida.

Índice

1. Avisos

- 1.1 Instruções de reciclagem para clientes na Europa
- 1.2 Bateria de íões de lítio no Auricular sem fios

2. Antes de Utilizar

- 2.1 Precauções
- 2.2 Utilização e manuseamento

3. Nomes das Peças

4. Carregar o auricular

- 4.1 Tempo de carregamento
- 4.2 Utilizar a base de carregamento
- 4.3 Carregar sem a base

5. Emparelhar o auricular

- 5.1 Emparelhamento com o sistema PS3™: modo automático
- 5.2 Emparelhamento com o sistema PS3™: modo de descoberta Bluetooth®
- 5.3 Emparelhamento com um telemóvel

6. Ligar e desligar o auricular

- 6.1 Ligar o auricular
- 6.2 Desligar o auricular

7. Conectar o auricular a dispositivos Bluetooth®

8. Testar e configurar o auricular

9. Usar o auricular

- 9.1 Ajustar o auricular
- 9.2 Alterar o clipe auricular

10. Funções do auricular para o sistema PS3™

- 10.1 Indicador de Acção do Utilizador
- 10.2 Notificações
- 10.3 Modo de Alta Qualidade (HQ)
- 10.4 Modo Microfone de Secretária

11. Utilizar o auricular com um telemóvel

12. Controlos do auricular

- 12.1 Quando conectado a um sistema PS3™
- 12.2 Quando conectado a um telemóvel

13. Indicadores do auricular

- 13.1 Luzes indicadoras gerais
- 13.2 Luzes indicadoras quando conectado a um telemóvel
- 13.3 Tons de toque do auricular

14. Resolução de problemas

15. Especificações do produto


16. Garantia limitada

1. Avisos

- Para reduzir o risco de choque eléctrico, explosão ou fogo, utiliza apenas a base de carregamento ou cabo USB fornecidos para carregar o produto. Não utilizes a base de carregamento com outros produtos ou para qualquer outro fim.
- Carrega o auricular de acordo com as instruções fornecidas.

1.1 Instruções de reciclagem para clientes na Europa

Quando vir qualquer um destes símbolos em algum dos nossos produtos eléctricos, baterias ou embalagens, tal indica que o produto eléctrico ou a bateria correspondente não deve ser eliminado como lixo doméstico na Europa. Para assegurar o tratamento correcto da eliminação do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com as leis ou requisitos locais para a eliminação de equipamento eléctrico/baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de protecção ambiental relativas ao tratamento e eliminação de resíduos eléctricos.

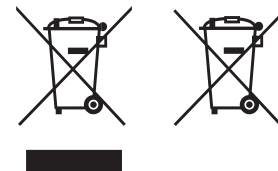

1.2 Bateria de íões de lítio no Auricular sem fios

A bateria de polímeros de íões de lítio incluída neste produto está incorporada de forma permanente por razões de segurança, desempenho ou integridade de dados. A bateria não deverá necessitar de ser substituída durante a vida útil do produto e deverá apenas ser removida por pessoal técnico devidamente creditado. Para assegurar a reciclagem adequada da bateria, descarta este produto como resíduo electrónico.

2. Antes de utilizar

Este manual contém instruções para configurar e utilizar o Auricular sem fios com o sistema PS3™, e com outros dispositivos e telemóveis compatíveis com Bluetooth®.

2.1 Precauções

Antes de utilizares este produto, lê atentamente este manual e guarda-o para futura referência. Consulta também as instruções para o sistema PLAYSTATION®3 para mais precauções e informações.


2.2 Utilização e manuseamento

- Interrompe a utilização deste produto de imediato se sentires desconforto ou dor.
- Não exponhas o produto a temperaturas altas, níveis de humidade altos ou luz directa do sol.
- Não permitas que o produto entre em contacto com líquidos.
- Não coloques objectos pesados sobre o produto.
- Não atires nem deixes cair este produto, nem o danifiques fisicamente de qualquer forma.
- Não toques nem introduzas objectos estranhos nas portas deste produto.
- Não tentes desmontar nem modificar este produto.
- Não torças o cabo USB fornecido nem o puxes com força.
- Ao utilizares este produto, recomendamos que limites o volume para ajudar a evitar danos nos ouvidos e perigos resultantes de seres incapaz de ouvir o que se passa em teu redor.
- Não coloques quaisquer materiais de borracha ou vinil sobre o exterior do produto por um período de tempo prolongado.
- Utiliza um pano suave e seco para limpares o produto. Não utilizes solventes nem outros químicos. Não limpes com um pano de limpeza tratado quimicamente.
- Contém peças pequenas. Não indicado para crianças com menos de seis anos.
- Obedece à lei em vigor no que diz respeito à utilização de telemóveis e auriculares durante a condução. Se usares o auricular durante a condução, mantém-te concentrado e conduz com segurança.
- Respeita a sinalização e instruções que obrigam a desligar produtos ou dispositivos eléctricos em zonas designadas, tais como bombas de gasolina, hospitais, áreas sujeitas a explosões, atmosferas potencialmente explosivas ou aviões.

ATENÇÃO: As informações incluídas neste manual estavam correctas na data da sua publicação, mas é possível que tenham sido efectuadas pequenas alterações de última hora no desenvolvimento do produto. Todas as capturas de ecrã que figuram neste manual foram retiradas da versão inglesa deste produto.

3. Nomes das Peças

1. Botão POWER (alimentação)
2. Botão volume +
3. Botão volume -
4. Botão de silenciar o microfone
5. Indicador de silenciar o microfone
6. Indicador POWER (alimentação)
7. Anel do auricular
8. Base de carregamento

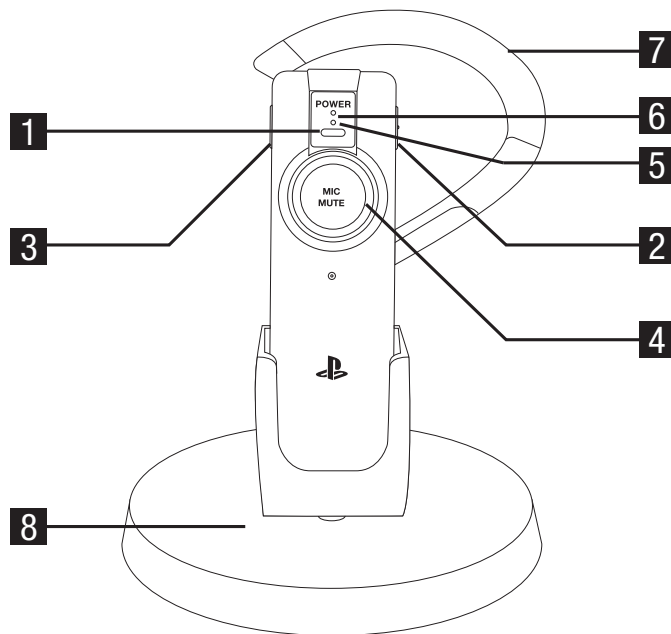

4. Carregar o auricular

O auricular terá um melhor desempenho quando completamente carregado. Podes carregar o auricular utilizando a base de carregamento ou directamente, através de um cabo USB.

Aviso

Não uses o auricular enquanto estiver ligado à base de carregamento ou a um cabo USB.

4.1 Tempo de Carregamento


3 Horas	Tempo aproximado para carregar completamente utilizando a base de carregamento ou um cabo USB.
1 Hora	Carregamento mínimo antes da primeira utilização.

Nota

Para verificares o nível de carga da bateria do auricular, tens de emparelhá-lo usando o modo automático e não o modo de descoberta Bluetooth®. Mais à frente neste manual, encontras informações detalhadas sobre [emparelhar o auricular](#) e visualizar [o nível de carga da bateria](#) no teu monitor/TV.

4.2 Utilizar a base de carregamento

Podes ligar a base de carregamento a um dispositivo USB para facilitar o acesso ao auricular.

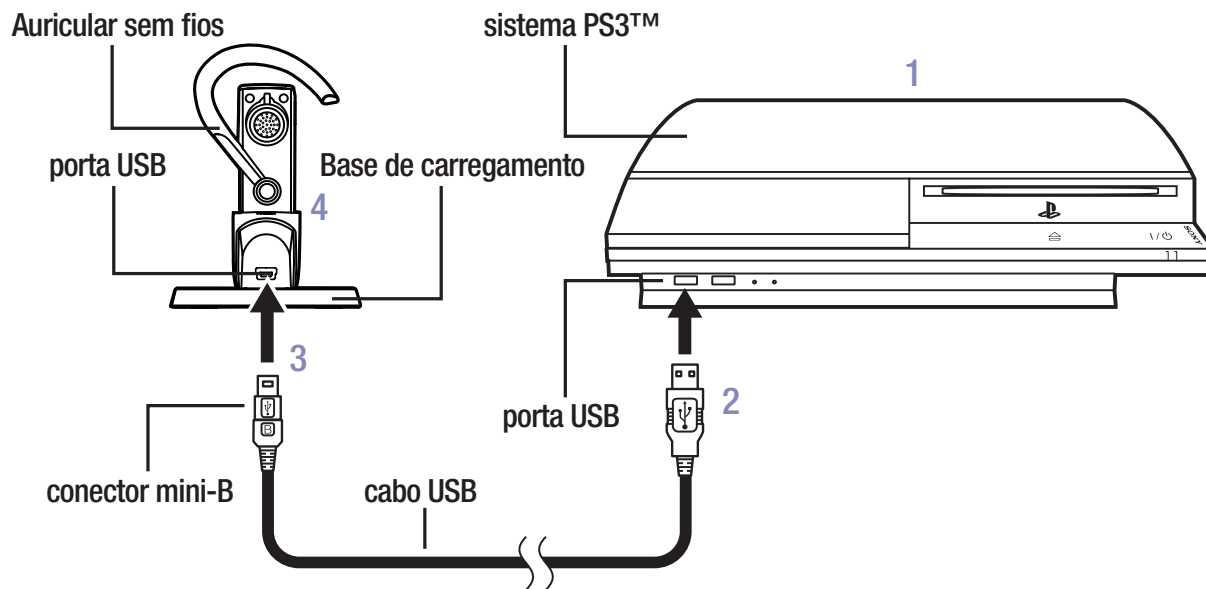


- 1 Verifica se o dispositivo ao qual vais ligar a base de carregamento está ligado.
- 2 Introduz o conector USB do cabo USB fornecido, numa porta USB disponível.
- 3 Introduz o conector mini-B do cabo USB na porta USB na base de carregamento.
- 4 Coloca o auricular na base de carregamento.

Quando a energia é inicialmente transferida para o auricular, o indicador de silenciar o microfone acende-se a vermelho durante dois segundos, e depois fica intermitente de três em três segundos até o auricular estar completamente carregado.

4.3 Carregar sem a base

Podes carregar o auricular directamente, através de um dispositivo USB.

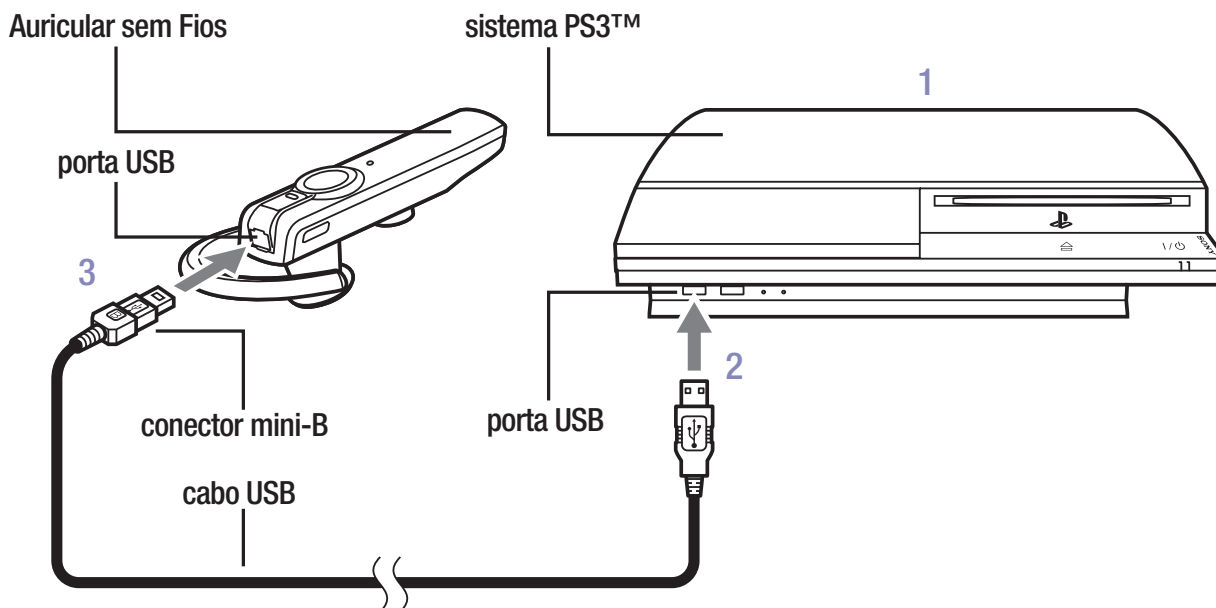

- 1 Verifica se o dispositivo ao qual vais ligar o auricular está ligado.
- 2 Introduz o conector USB do cabo USB fornecido numa porta USB disponível.
- 3 Introduz o conector mini-B do cabo USB na porta USB do auricular.

Quando a energia é inicialmente transferida para o auricular, o indicador de silenciar o microfone acende-se a vermelho durante dois segundos, e depois fica intermitente até o auricular estar completamente carregado.

5. Emparelhar o auricular

Antes de poderes utilizar o Auricular sem fios com qualquer dispositivo, tal como o sistema PS3™ ou um telemóvel, o auricular tem de ser emparelhado com o dispositivo desejado.

Podes emparelhar o teu auricular de duas formas:

- Modo automático (utilizando o cabo USB fornecido) – o auricular inclui uma série de funcionalidades avançadas para o sistema PS3™, que podem ser activadas ao emparelhares (registares) o auricular e o sistema PS3™ usando o modo automático. Ao utilizares o modo automático, podes emparelhar o auricular com qualquer sistema PS3™, mas apenas o sistema PS3™ emparelhado mais recentemente será guardado na lista de dispositivos emparelhados do auricular. Para mais informações, consulta [“7. Conectar o auricular a dispositivos Bluetooth®”](#).
- Modo de descoberta Bluetooth® – configura o auricular como um Auricular sem fios normal. Ao utilizares o modo de descoberta Bluetooth®, podes emparelhar o auricular com muitos outros dispositivos Bluetooth®. Os oito dispositivos emparelhados mais recentemente serão guardados na lista de dispositivos emparelhados do auricular. Para mais informações, consulta [“7. Conectar o auricular a dispositivos Bluetooth®”](#).

Notas

As funcionalidades avançadas do auricular para o sistema PS3™ estão apenas disponíveis quando utilizas o modo automático para emparelhar o auricular com o sistema PS3™.


Para aceder às funcionalidades avançadas, o software de sistema utilizado no sistema PS3™ tem de ser a versão 2.50 (ou superior).

5.1 Emparelhamento com o sistema PS3™: modo automático

Deves utilizar o cabo USB para emparelhar o teu auricular usando o modo automático.

- 1 Verifica se o sistema PS3™ está ligado.
- 2 Verifica se o software do sistema PS3™ é a versão 2.50 ou superior. Se tiveres uma versão inferior, tens de actualizar o software de sistema antes de usar o modo automático para emparelhar.
- 3 Introduz o conector mini-B do cabo USB fornecido na porta USB do auricular. Introduz a outra extremidade do cabo numa porta USB do sistema PS3™.

O indicador POWER (alimentação) do auricular acende-se a verde durante dois segundos para indicar que o auricular e o sistema PS3™ foram emparelhados com êxito.

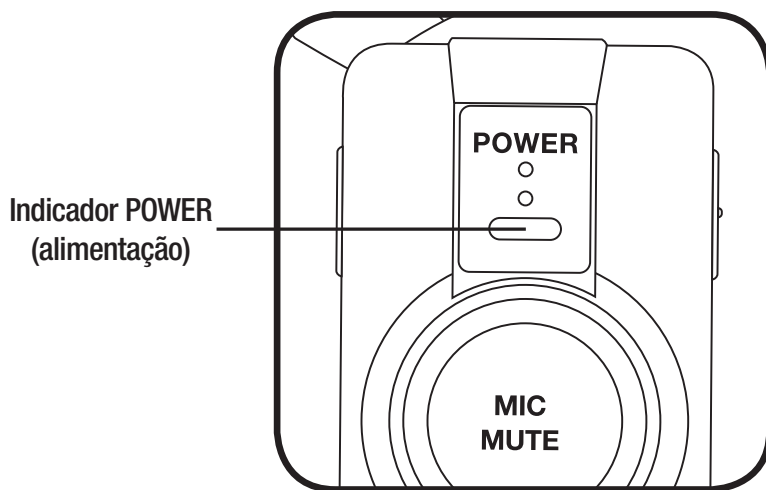

Nota

Quando usas o modo automático para emparelhar o teu auricular, o modo de Alta Qualidade (HQ) é inicialmente ligado. Para mais informações, consulta a secção “10. Funções do auricular para o sistema PS3™” mais à frente neste manual.

5.2 Emparelhamento com o sistema PS3™: modo de descoberta Bluetooth®

- 1 Verifica se o sistema PS3™ está ligado.
- 2 Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) no auricular até que o indicador POWER (alimentação) e o indicador de silenciar o microfone fiquem intermitentes, alternadamente, a verde e vermelho, indicando que o auricular está no modo de descoberta Bluetooth®.
- 3 No Menu Home do sistema PS3™, vai a [Definições], depois a [Definições de Acessórios] e selecciona [Gerir Dispositivos Bluetooth®].
- 4 Selecciona [Sim] para emparelhar (registar) o auricular com o sistema PS3™.
- 5 Selecciona [Iniciar Procura].

O sistema PS3™ procura o auricular, e é apresentada uma lista de todos os dispositivos Bluetooth® que estão dentro do seu raio de alcance.

- 6 Selecciona [Auricular sem fios]. Quando for solicitada uma chave-mestra, introduz “0000”.

O teu auricular está agora emparelhado com o sistema PS3™.

5.3 Emparelhamento com um telemóvel

Podes utilizar o teu auricular com qualquer telemóvel que suporte a funcionalidade Bluetooth®. No entanto, algumas funções avançadas do telemóvel, tal como chamadas em conferência a três, não estarão disponíveis com este auricular.

Nota

Se usares o modo automático para emparelhar o auricular com o teu sistema PS3™, e emparelhares também o auricular com um telemóvel, o auricular dará prioridade ao sistema PS3™ quando ambos estiverem dentro do seu raio de alcance. O auricular irá conectar ao sistema PS3™ e não ao telemóvel.

- 1 Verifica se o telemóvel está ligado.
- 2 Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) no auricular até que o indicador POWER (alimentação) e o indicador de silenciar o microfone fiquem intermitentes, alternadamente, a verde e vermelho, indicando que o auricular está no modo de descoberta Bluetooth®.
- 3 Liga a funcionalidade Bluetooth® no telemóvel, para que este comece a procurar pelo auricular. Consulta o manual de instruções do teu telemóvel para mais informações sobre como activar a funcionalidade Bluetooth®.
- 4 Selecciona [Auricular sem fios] de entre a lista dos dispositivos apresentados. Quando for solicitada uma chave-mestra, introduz “0000”.

O auricular está agora emparelhado com o telemóvel.

6. Ligar e desligar o auricular

6.1 Ligar o auricular

Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante aproximadamente três segundos até ouvires uma melodia, e o indicador POWER (alimentação) acender-se a verde durante dois segundos, o que indica que o auricular está ligado.

Para mais informações detalhadas sobre como o auricular estabelece uma conexão com dispositivos, consulta a secção “[7. Conectar o auricular a dispositivos Bluetooth®](#)” deste manual.

6.2 Desligar o auricular

Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante pelo menos cinco segundos até ouvires uma melodia, e o indicador POWER (alimentação) ficar intermitente a verde, o que indica que o auricular vai desligar-se. Quando a luz do indicador estiver apagada, o auricular está desligado.

7. Conectar o auricular a dispositivos Bluetooth®

Quando ligas o Auricular sem fios, este tenta conectar-se automaticamente a dispositivos emparelhados que estejam dentro do seu raio de alcance. Se emparelhaste o auricular com mais de um dispositivo, o auricular estabelece a seguinte prioridade para determinar qual o dispositivo a que se vai conectar:

- 1 Um sistema PS3™ que foi emparelhado usando o modo automático. Se o auricular encontrar o sistema PS3™ dentro de cinco segundos, parará de procurar outros dispositivos e estabelecerá conexão com o sistema PS3™. Podes obter mais informações sobre o emparelhamento do sistema PS3™ usando o modo automático, mais atrás neste manual.
- 2 O dispositivo mais recente (sistema PS3™ ou outro dispositivo compatível com a funcionalidade Bluetooth®) ao qual o auricular esteve conectado e emparelhado, usando o modo de descoberta Bluetooth®. Se o auricular encontrar o dispositivo em cinco segundos, parará de procurar outros dispositivos e estabelecerá conexão com o dispositivo. Se o dispositivo não for encontrado, o auricular irá iniciar o modo procura.
- 3 Para conectar o auricular com o próximo dispositivo mais recente a que esteve conectado, prime por breves momentos o botão POWER (alimentação). Se esse dispositivo for encontrado dentro de cinco segundos, o auricular pára a procura de dispositivos e estabelece a conexão. Se este dispositivo não for encontrado, o auricular inicia o modo procura. O utilizador pode premir por breves momentos o botão POWER (alimentação) a cada cinco segundos, até obter uma conexão com um dispositivo incluído na lista dos oito dispositivos conectados mais recentemente.

Se o auricular, depois de ligado, não conseguir estabelecer conexão com qualquer dispositivo durante cinco minutos, irá desligar-se automaticamente.

8. Testar e configurar o auricular

Depois de teres conectado o auricular ao sistema PS3™, consegues verificar se o sistema PS3™ está a receber entrada de voz do auricular, e se o auricular está a emitir correctamente.

Para testar e configurar o auricular:

No Menu Home do sistema PS3™, vai a [Definições], depois a [Definições de Acessórios] e selecciona [Definições de Dispositivos Áudio].


Depois de emparelhares um dispositivo Bluetooth® com o sistema PS3™, o dispositivo Bluetooth® passa a ser o dispositivo predefinido para a entrada e saída de áudio. Se o auricular estiver a funcionar correctamente, consegues ouvir o retorno da tua voz no auricular. A barra de entrada de áudio indica o nível da tua voz.

9. Usar o auricular

Aviso

Não uses o auricular enquanto estiver ligado à base de carregamento ou a um cabo USB.

9.1 Ajustar o auricular

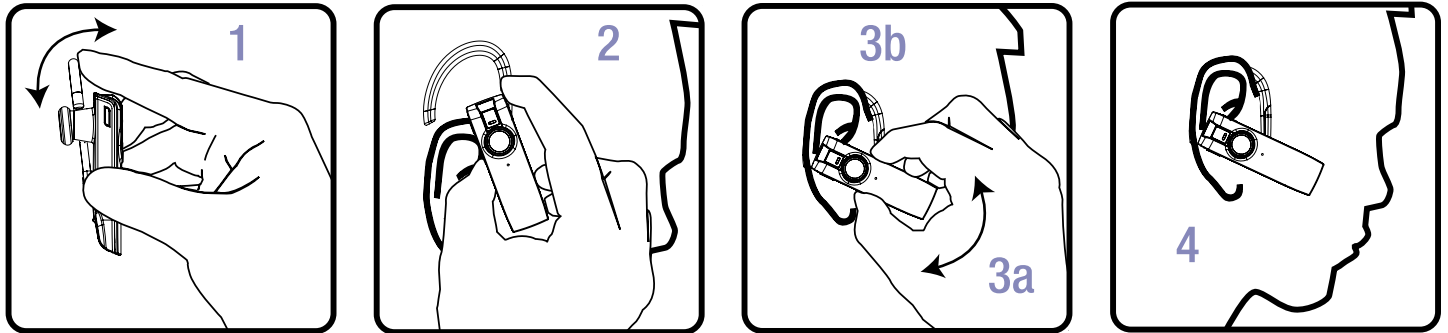

- 1 Abre suavemente o clipe auricular.
- 2 Enquanto manténs aberto o clipe auricular, desliza-o para a parte de trás da orelha.

Nota

O auricular vem preparado para ser usado na orelha direita. Para o usares na orelha esquerda, muda a posição do clipe auricular, como explicado abaixo em “9.2 Alterar o clipe auricular”

- 3 Ajusta o auricular (3a) até estar posicionado confortavelmente na orelha. Para o máximo de conforto, podes alterar a forma do clipe auricular (3b).

Nota

Está incluído um anel do auricular adicional – utiliza aquele com te sintas mais confortável.

- 4 Para uma maior claridade sonora, direcciona o microfone para o canto da boca.

9.2 Alterar o clipe auricular

- 1 Puxa suavemente a parte inferior do clipe auricular para fora do pino de articulação.
- 2 Inverte a posição do clipe para que fique simetricamente oposto à posição original.
- 3 Prende a parte inferior do clipe auricular no pino de articulação.


10. Funções do auricular para o sistema PS3™

Quando usas o modo automático para emparelhar o Auricular sem fios com o sistema PS3™, as seguintes funções são activadas:

- Indicadores de Acção do Utilizador no monitor/TV
- Notificações sobre o estado do auricular no monitor/TV
- Modo de Alta Qualidade (HQ)
- Modo Microfone de Secretária
- Aviso de bateria fraca

10.1 Indicador de acção do utilizador

Sempre que conectares ou emparelhares o auricular, ou premires qualquer um dos botões do auricular, é exibido no teu monitor/TV durante dois segundos, um Indicador de Acção do Utilizador (UAI) contendo texto e ícones. Os Indicadores de Acção do Utilizador (UAIs) podem ser apresentados da seguinte forma:

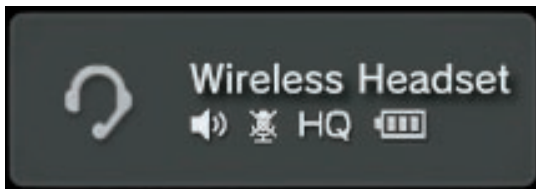

Volume do altifalante

O ícone mais à esquerda indica o volume do altifalante, exibindo entre zero a três ondas. Um "X" sobre o ícone do altifalante indica que o volume está no mínimo (sem som); três ondas indicam que o volume está no máximo.

Estado do microfone

O ícone do microfone indica se a opção silenciar o microfone está ligada (tem um "X" sobre o ícone do microfone) ou desligada (não tem um "X" sobre ícone do microfone).

Estado do modo de Alta Qualidade (HQ)

Quando o modo de Alta Qualidade está ligado, é exibido HQ no Indicador de Acção do Utilizador (UAI). Quando o modo de Alta Qualidade está desligado, HQ não é exibido no Indicador de Acção do Utilizador (UAI).

Nível de carga da bateria

O ícone mais à direita indica o nível de carga da bateria no auricular.


Intermitente:	A carregar
3 barras:	70%-100%
2 barras:	30%-69%
1 barra:	10%-29%
Sem barras:	Menos de 10%

Nota

O indicador do nível de carga da bateria está apenas disponível se tiveres usado o modo automático para emparelhar o auricular com o sistema PS3. Se tiveres usado o modo de Descoberta Bluetooth®, o indicador de silenciar o microfone vermelho do auricular, irá ficar intermitente a cada 10 segundos quando a bateria estiver fraca.

10.2 Notificações

Em certas situações, tais como desconexão do auricular, bateria fraca e erros de conexão, o auricular irá exibir notificações em texto no teu monitor/TV. Estas mensagens não requerem qualquer acção, são exibidas apenas a título informativo. As mensagens desaparecem automaticamente, após cinco segundos. Estas mensagens podem ser apresentadas da seguinte forma:

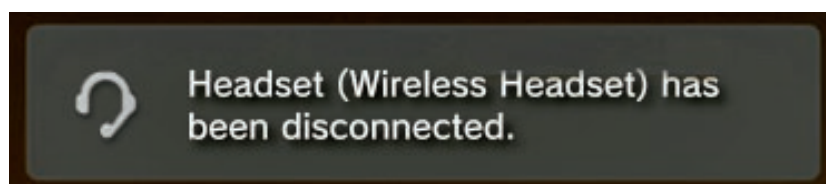


10.3 Modo de Alta Qualidade (HQ)

O modo de Alta Qualidade (HQ) do auricular permite comunicações de voz em banda larga sem fios com o sistema PS3™. Utiliza a tecnologia de microfone-duplo do auricular para activar a funcionalidade de cancelamento de ruído, que é uma característica exclusiva do sistema PS3™. Quando este modo está ligado, oferece uma maior redução da interferência de rádio frequências.

Por predefinição, o Modo de Alta Qualidade (HQ) é ligado quando emparelhas pela primeira vez o auricular e o sistema PS3™.

As funcionalidades Modo de Alta Qualidade (HQ) e cancelamento de ruído estão apenas disponíveis para o sistema PS3™, e não com outros dispositivos Bluetooth® ou telemóveis.

Ligar ou Desligar o modo de Alta Qualidade (HQ)

- 1 No Menu Home do sistema PS3™, vai a [Definições], depois a [Definições de Acessórios] e selecciona [Gerir Dispositivos Bluetooth®].
- 2 Selecciona o auricular da lista de dispositivos registados, prime o botão , e selecciona [Informação] no menu opções.
- 3 Acede ao Modo de Alta Qualidade (HQ).
- 4 Selecciona Ligado ou Desligado.

10.4 Modo Microfone de Secretária

Se o auricular estiver com a bateria fraca, podes utilizar o auricular como microfone de secretária (ou microfone “far-field”) enquanto o estás a carregar.

Entrar no modo Microfone de Secretária

- 1 Verifica se o sistema PS3™ está ligado.
- 2 Introdz o conector USB do cabo USB fornecido, numa porta USB no sistema PS3™.

Nota

Podes utilizar qualquer porta de um dispositivo USB certificado, em qualquer PC, desde que esteja dentro do raio de alcance do Bluetooth® do sistema PS3™.

- 3 Introdz o conector mini-B do cabo USB na base de carregamento.
- 4 Coloca o auricular na base de carregamento. O auricular desliga-se e começa a carregar.
- 5 Para voltar a ligar o auricular ao sistema PS3™ e usá-lo no modo Microfone de Secretária, liga o auricular premindo o botão POWER (alimentação) durante três segundos.

11. Utilizar o auricular com um telemóvel

Quando utilizado com um telemóvel, o Auricular sem fios funciona de forma semelhantes a um auricular normal com a funcionalidade Bluetooth®. Podes atender, cancelar e terminar chamadas; transferir as chamadas do auricular para o telemóvel, e remarcar o número da última chamada efectuada. Para mais informações, consulta as secções “12. Controlos do auricular” e “13. Indicadores do auricular” deste manual.

12. Controlos do auricular

12.1 Quando conectado a um sistema PS3™

Ligar o auricular	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante aproximadamente três segundos
Desligar o auricular	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante pelo menos cinco segundos
Silenciar o microfone (quando em estado de voz activa)	Prime o botão de silenciar o microfone
Cancelar silenciar o microfone	Prime o botão de silenciar o microfone
Ajustar o volume	Prime o botão volume + ou o botão volume –. Prime uma vez para ajustar o volume um nível Mantém premido durante algum tempo para ajustar o volume dois níveis Mantém premido durante bastante tempo para ajustar o volume ao máximo (com o botão volume +) ou ao mínimo (com o botão volume –)

12.2 Quando conectado a um telemóvel

Ligar o auricular	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante aproximadamente três segundos
Desligar o auricular	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante pelo menos cinco segundos
Silenciar o microfone (durante uma chamada activa)	Prime o botão de silenciar o microfone
Cancelar silenciar o microfone	Prime o botão de silenciar o microfone.
Ajustar o volume	Prime o botão volume + ou o botão volume –. Prime uma vez para ajustar o volume um nível Mantém premido durante algum tempo para ajustar o volume dois níveis Mantém premido durante bastante tempo para ajustar o volume ao máximo (com o botão volume +) ou ao mínimo (com o botão volume –)
Atender uma chamada	Prime por breves momentos o botão POWER (alimentação)
Rejeitar uma chamada	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante dois segundos

Terminar uma chamada ou cancelar uma chamada efectuada	Prime por breves momentos o botão POWER (alimentação)
Transferir uma chamada do auricular para o telemóvel	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante dois segundos
Transferir uma chamada do telefone para o auricular	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante dois segundos
Remarcar o último número	Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante dois segundos

13. Indicadores do auricular

A luz verde (alimentação) e a luz vermelha (silenciar o microfone) indicam o estado do auricular.

13.1 Luzes indicadoras gerais

Verde (acesa durante dois segundos)	Alimentação de energia ligada ou emparelhamento bem sucedido via Bluetooth® no modo descoberta ou via modo automático
Verde (intermitente uma vez a cada três segundos)	Conectado ou modo procura
Verde (intermitente duas vezes)	Conexão bem sucedida
Verde (intermitente duas vezes a cada três segundos)	Chamada activa ou conversação de voz activa
Verde (intermitente seis vezes)	Alimentação de energia desligada
Verde e vermelho (intermitentes, alternadamente)	Emparelhamento: modo de descoberta Bluetooth®
Vermelho (acesa durante dois segundos)	Falha de Emparelhamento
Vermelho (acesa)	Carga completa
Vermelho (intermitente uma vez a cada três segundos)	A carregar
Vermelho (intermitente uma vez a cada 10 segundos)	Bateria fraca ou microfone silenciado

13.2 Luzes indicadoras quando conectado a um telemóvel

A Verde (intermitente uma vez a cada três segundos)	Conectado (sem chamada ou conversação de voz)
A Verde (intermitente três vezes a cada três segundos)	A receber chamada

13.3 Tons de toque do auricular

Rapsódia	Alimentação de energia ligada/desligada
Um toque	Qualquer das seguintes: <ul style="list-style-type: none">• Silenciar o microfone foi desligado• Ajuste de volume• Atender chamada• O botão foi premido por alguns momentos para uma das seguintes:<ul style="list-style-type: none">– Ajuste de volume– Remarcar o último número– Transferir uma chamada do auricular para o telemóvel– Rejeitar uma chamada
Um toque a cada três segundos	A receber chamada
Dois toques	Conexão bem sucedida ou chamada rejeitada
Dois toques a cada 10 segundos	Ligado silenciar o microfone
Três toques a cada 10 segundos	Bateria fraca
Um toque longo	Qualquer das seguintes: <ul style="list-style-type: none">• Entrar no modo de emparelhamento• Emparelhamento bem sucedido• Volume máximo• Volume mínimo• Transferência de áudio• Chamada cancelada/terminada

14. Resolução de Problemas

O auricular deixou de responder.	<p>Emparelha (registra) novamente o auricular com o sistema PS3™ usando o modo automático.</p> <p>Nota</p> <p>Remove o auricular da lista de dispositivos registados, e depois repete o processo de emparelhamento.</p>
O auricular encravou no modo de emparelhamento [o indicador POWER (alimentação) e o indicador de silenciar o microfone estão intermitentes, alternadamente, a verde e vermelho] e não se desliga.	<p>Emparelha (registra) novamente o auricular com o sistema PS3™ usando o modo automático.</p> <p>Nota</p> <p>Remove o auricular da lista de dispositivos registados, e depois repete o processo de emparelhamento.</p>
As funcionalidades avançadas do auricular do sistema PS3™ não funcionam.	<p>Certifica-te de que emparelhaste o auricular usando o modo automático, e não o modo de descoberta Bluetooth®.</p> <p>Verifica se o software do sistema PS3™ é a versão 2.50 ou superior.</p> <p>Consulta “5.1 Emparelhamento com o sistema PS3™: modo automático”.</p>
A qualidade do áudio é baixa.	<p>Certifica-te de que o auricular está correctamente colocado na tua orelha, com o microfone apontado para o canto da boca. Consulta “9.1 Ajustar o auricular”.</p>
Latência do áudio no modo de Alta Qualidade (HQ).	<p>No modo HQ, alguns jogos podem apresentar uma grande latência do áudio. Tenta desligar o modo HQ.</p>
O auricular não funciona com o telemóvel.	<p>Verifica se o telemóvel suporta a função Bluetooth®.</p> <p>Certifica-te de que o auricular está completamente carregado.</p> <p>Certifica-te de que o auricular está emparelhado com o telemóvel que estás a tentar utilizar.</p> <p>Consulta “5.3 Emparelhamento com um telemóvel”.</p>
O telemóvel não localizou o auricular.	<p>Verifica se o telemóvel suporta a função Bluetooth®</p> <p>Desliga e volta a ligar o auricular e o telemóvel, e repete o processo de emparelhamento.</p>
Estou a tentar emparelhar o auricular com um telemóvel e não consigo introduzir o código PIN.	<p>Desliga e volta a ligar o auricular e o telemóvel, e repete o processo de emparelhamento.</p> <p>Insere 0000 como código PIN ou chave-mestra.</p>

Não consigo ouvir o toque de chamada no telemóvel.	<p>O auricular não está ligado. Prime e mantém premido o botão POWER (alimentação) durante cerca de três segundos até ouvires uma melodia e o indicador POWER (alimentação) acender-se a verde, o que indica que o auricular está ligado.</p> <p>O auricular está fora do raio de alcance. Aproxima mais o auricular do telemóvel.</p> <p>O volume está demasiado baixo. Prime o botão volume + para aumentar o volume.</p> <p>Certifica-te de que o auricular está correctamente ajustado. Consulta “9. Usar o auricular”.</p>
Quem me telefona não me consegue ouvir.	O auricular está fora do raio de alcance. Aproxima mais o corpo do auricular do telemóvel.
O anel do auricular não se ajusta à minha orelha.	Experimenta o outro anel do auricular, que está incluído no Auricular sem fios. Consulta “ 9. Usar o auricular ”.
O auricular cai da minha orelha.	Verifica se o auricular está correctamente colocado na tua orelha, com o microfone apontado para o canto da tua boca. Consulta “ 9.1 Ajustar o auricular ”.

15. Especificações do produto

Tempo de Conversação	Até 8 horas
Tempo em Standby	Aproximadamente 12,5 dias (300 horas)
Tempo de Carregamento	3 Horas
Alcance de Funcionamento	Até 33 pés (10 metros)
Peso do auricular	2,0 oz (58 g)
Tipo de Bateria	Bateria de polímeros de iões de lítio
Voltagem	CC 3,7 V
Capacidade	190 mAh
Armazenamento / Temperatura de Utilização	5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Versão Bluetooth®	Bluetooth® 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Perfis Bluetooth®	<p>Perfil do Auricular (HSP) para falar com o auricular</p> <p>Perfil Mãos Livres (HFP) para falar e operar o auricular</p>

Design e especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

16. Garantia Limitada

Quando incluída uma garantia de 1 ano com o sistema PLAYSTATION®3, essa garantia também se aplica a este produto. Para mais detalhes, consulta o Guia de Segurança e Suporte da PLAYSTATION®3, disponível online em eu.playstation.com/ps3, ou telefona para o número de Assistência ao Cliente da PLAYSTATION®3, que encontra dentro de todos os manuais de software do formato PLAYSTATION®3.

“PS”, “PlayStation”, “PLAYSTATION” e “PS3” são marcas ou marcas registradas da Sony Computer Entertainment Inc. “SONY” é uma marca registrada da Sony Corporation. Todos os direitos reservados.

A marca de palavra e logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Sony Computer Entertainment Inc. encontra-se licenciada.

